


MANUAL DE INSTALAÇÃO


CAPOTA MARÍTIMA

Código: S109

Instalação

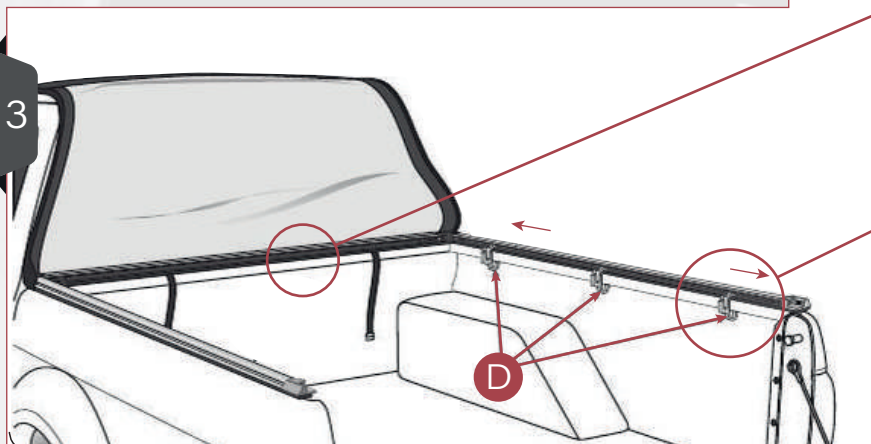

Encaixe os parafusos sem dar total aperto.
Os sargentos deverão ser colocados na posição mais próxima da parte dianteira e traseira da Pick-Up.

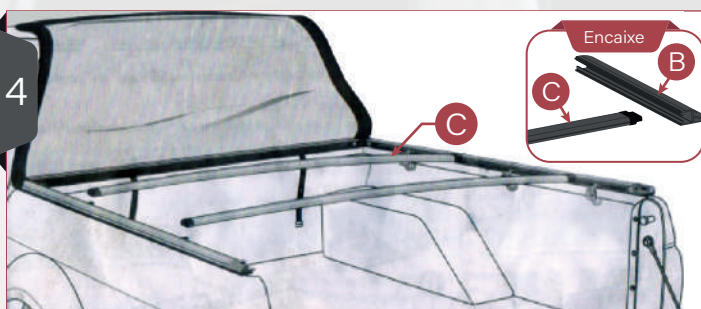

Alinhar o quadro de alumínio na Pick-up e fixar os sargentos apertando os parafusos.


Verificar os extensores (C) colocando o maior mais próximo a cabine e o menor na parte da traseira.

ITEMS		
QT.	Descrição	Item
01	Conjunto de lona marítima	A
02	Perfil lateral	B
02	Extensores	C
04	Sargentos	D
04	Parafusos 6 x 70	E
04	Porcas M6	F
00	Suporte dianteiro	G
00	Parafuso 5 x 16	H
00	Arruela 3 / 16	I
02	Borrachas finas 2mm	J
00	Rebite	L
00	Parafuso soberbo	M

Vestir a capota


5

Vestir o flex nas laterais da capota.

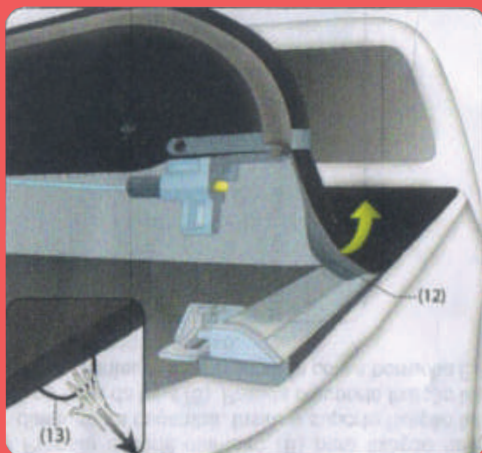


Fechamento da capota marítima

6

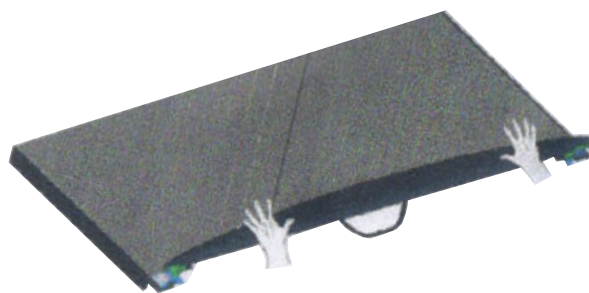

Fechar simultaneamente ambos os lados.

7

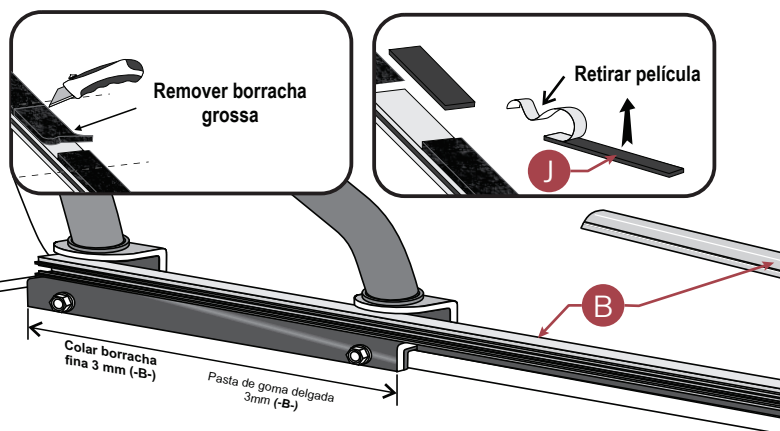

Caso o veículo seja equipado com santo antônio, utilizar as borrachas finas (**J**) enviadas no kit de instalação, para compensar a altura da base.

DICA

Mantenha as travas bem lubrificadas.

Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
Não utilizar a lona marítima para rebocar ou empurrar objetos.
Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.



ATENÇÃO!



Rua Rosa Polidoro Sogari, 241 - São Marcos - 95190-000

E-mail: solarcapotas@gmail.com

Fone: (54) 3291-1883

 @solarcapotas