

MANUAL DE INSTALAÇÃO

CAPOTA MARÍTIMA


ITENS		
QT.	Descrição	Item
01	Conjunto de lona marítima	A
02	Perfil lateral	B
02	Extensor	C
06	Suporte dianteiro	D
04	Parafuso 5 x 20	E
04	Velcros	F

1

Instalação do perfil lateral Cabine Simples e Cabine Estendida




Instalação do perfil lateral Cabine Dupla

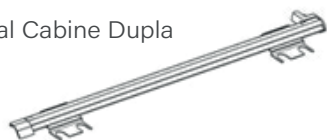

2


Fixação dos suportes do perfil lateral.

OBS: Instale os suportes com os parafusos originais do gancho.

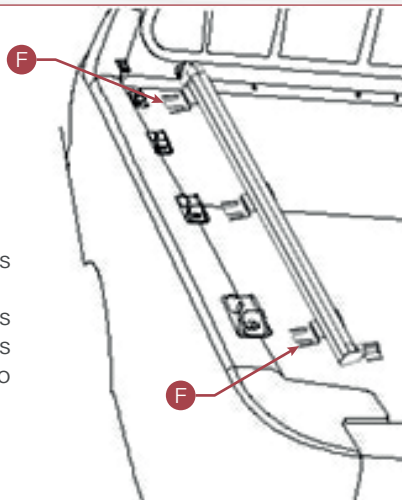

3

Montagem do perfil dianteiro da lona marítima

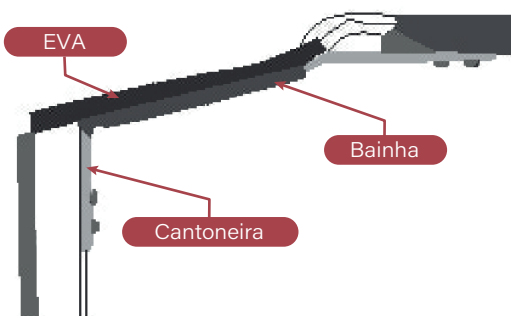

ATENÇÃO!

Prepare o perfil dianteiro inserindo a cantoneira na bainha, fixe a cantoneira no perfil dianteiro e, em seguida, faça a colagem do EVA.

OBS: Alguns modelos não possuem bainha.

4

Fixação do perfil dianteiro na cabine simples

- Retire os 4 parafusos originais (2);
- Instale a aba da lona entre a picape e a grade de vidro (1); Encaixe a lona entre a picape e o protetor da caçamba posicionando o ferro chato 5/8".


OBS: A cabine simples não tem cantoneira.

5

Fixação do perfil dianteiro na cabine estendida e cabine dupla

- **OBS:** Centralize o perfil dianteiro na pick up, deixando a mesma folga nos dois lados.


Nota: Dê aperto total nos parafusos, ajustando o perfil lateral, se necessário.

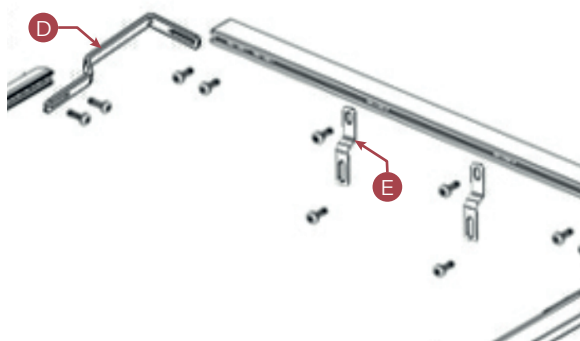

Vestir a capota


6

Vestir o flex nas laterais da capota.

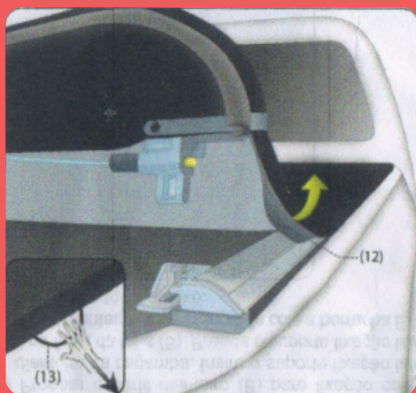

Fechamento da capota marítima

7

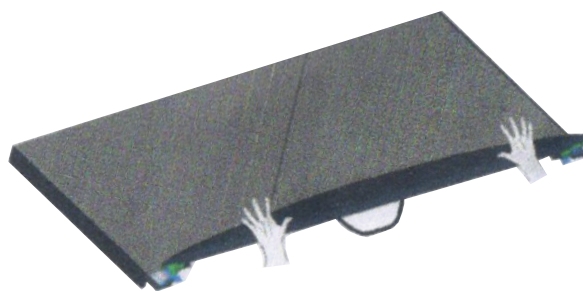

Fechar simultaneamente ambos os lados.

DICA

Mantenha as travas bem lubrificadas.



ATENÇÃO!

Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
Não utilizar a lona marítima para rebocar ou empurrar objetos.
Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.



Rua Rosa Polidoro Sogari, 241 - São Marcos - 95190-000

E-mail: solarcapotas@gmail.com

Fone: (54) 3291-1883