


MANUAL DE INSTALAÇÃO


CAPOTA MARÍTIMA

ITENS		
QT.	Descrição	Item
01	Conjunto de lona marítima	A
02	Perfil lateral	B
02	Extensor	C
02	Suporte de fixação lateral + frente	D
08	Sargentos	E
08	Parafuso 6 x 70	F
08	Porcas M6	G
01	Suporte dianteiro	H
01	Parafuso 5 x 16	I
01	Arruela 3 x 16	J


1

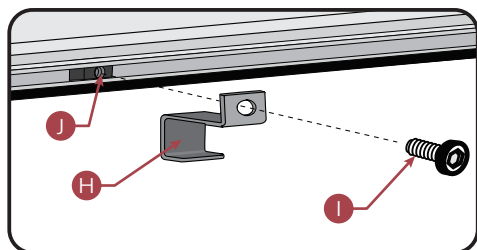

Fixar barra dianteira com suporte dianteiro (H) utilizando o parafuso 5x16 (I) e a arruela 3x16 (J).

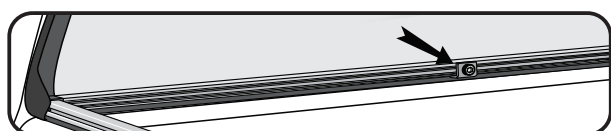


2

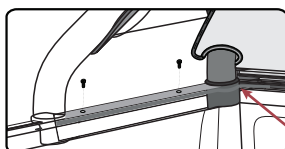


Prender o suporte lateral + frente (D) com os parafusos que já estão na barra.


Colocar os perfis laterais (B) sobre a borda da caçamba e prende-los com os sargentos (E).

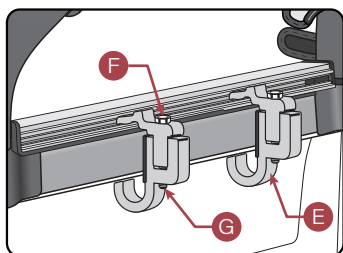

* Montar o sargento com o parafuso 6 x 7 (F) e a porca M6 (G) que são enviados junto ao kit.

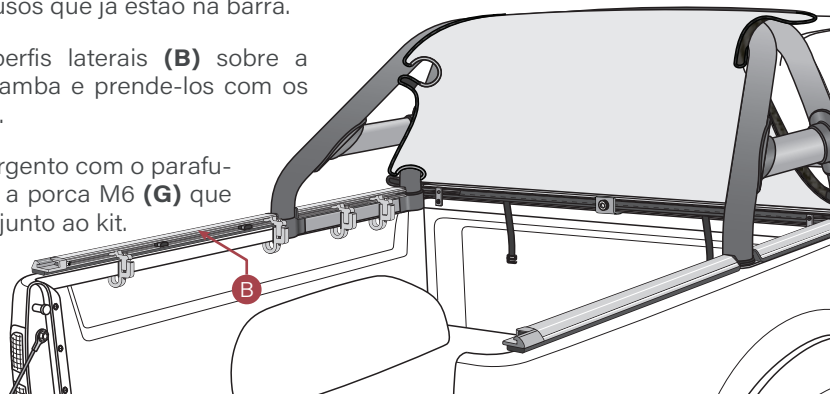


3

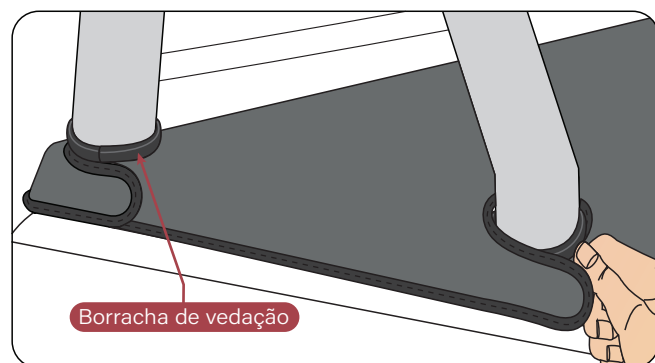

Borracha de vedação

Fechar a lona e vestir os velcros no Santo Antônio original cuidando para que as borrachas fiquem bem vedadas junto aos tubos.

4

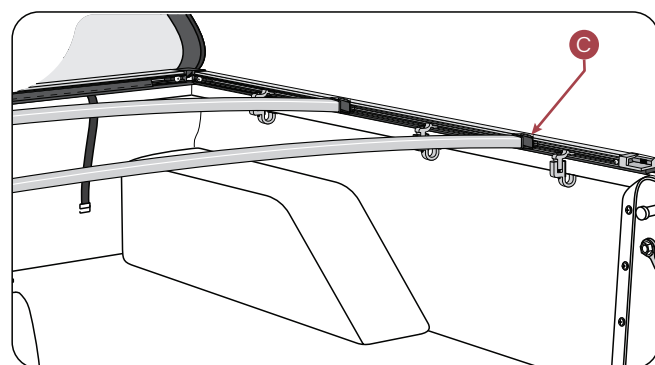


Verificar os extensores (C) colocando o maior mais próximo a cabine e o menor na parte traseira.

Vestir a capota


5

Vestir o flex nas laterais da capota.

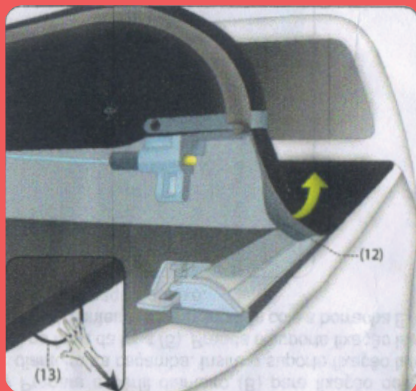

Fechamento da capota marítima

6

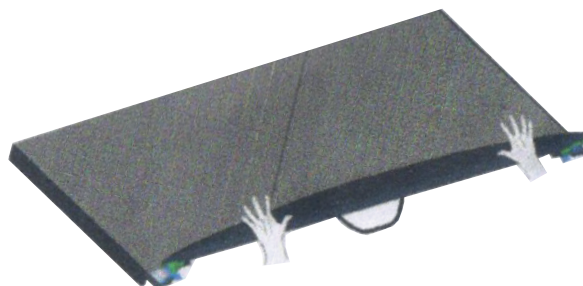

Fechar simultaneamente ambos os lados.

DICA

Mantenha as travas bem lubrificadas.



ATENÇÃO!

Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
Não utilizar a lona marítima para rebocar ou empurrar objetos.
Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.



Rua Rosa Polidoro Sogari, 241 - São Marcos - 95190-000

E-mail: solarcapotas@gmail.com

Fone: (54) 3291-1883