


MANUAL DE INSTALAÇÃO

CAPOTA MARÍTIMA

ITENS


QT.	Descrição	Item
01	Conjunto de lona marítima	A
02	Perfil lateral	B
02	Extensor	C
01	Suporte dianteiro	D
01	Parafuso 5 x 16	E
01	Arruelas 3 x 16	F
01	Rebite interno M5	G
02	Suporte lateral + frente	H
06	Suporte lateral	I
12	Rebites 4.8 x 16	J

Para permanência dos ganchos posicione o perfil lateral e recorte o EVA dos ganchos conforme imagem.

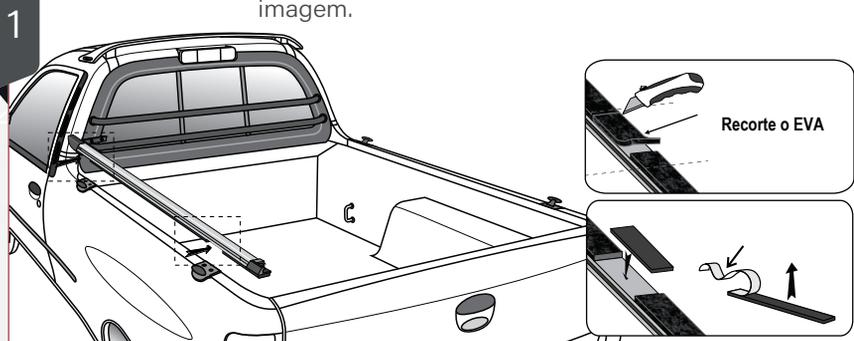


Posicione a barra lateral para fazer a marcação dos furos.

Fure com uma broca 5,5mm. Após, fixe as barras laterais na posição onde foram feitos os furos com os rebites(J) enviados juntos ao kit de instalação.

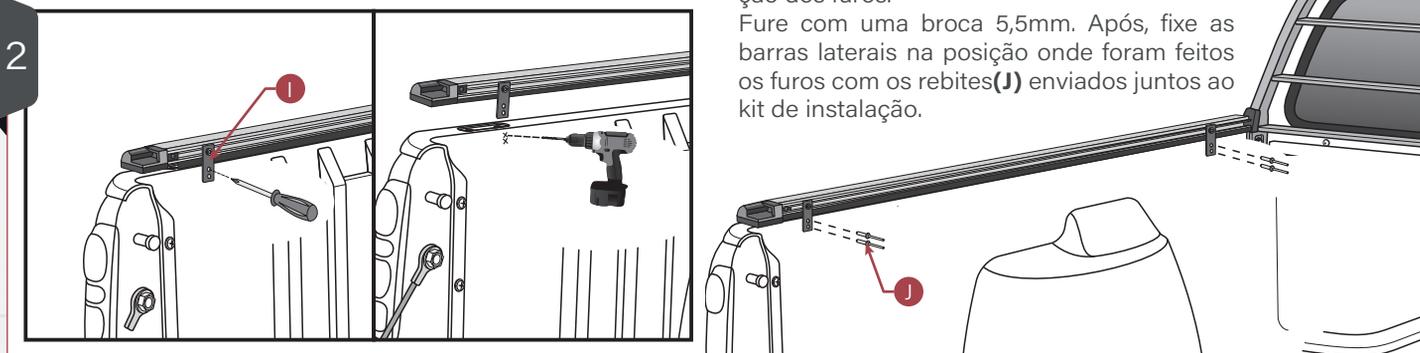


Posicione a lona(A) sobre o veículo. Para melhor instalação encaixe as laterais conforme imagem(1) prenda o suporte lateral + frente(H) com os parafusos e arruelas que estão na barra.

Coloque o suporte dianteiro(D) e fure a caçamba para instalação de um rebite inteiro para prender a barra dianteira.

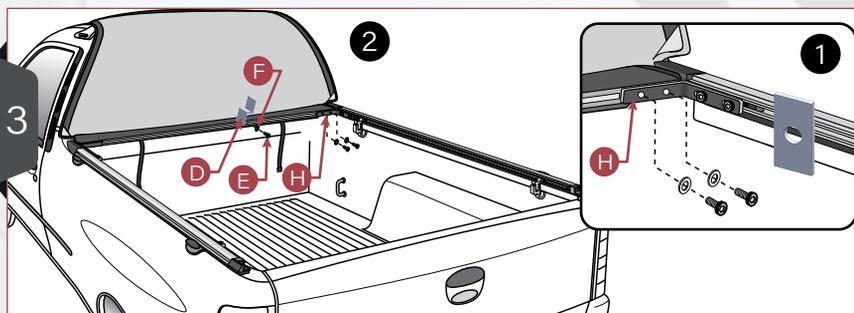


Verifique os extensores(C) colocando o maior mais próximo a cabine e o menor na parte traseira. Encaixar lâmina plástica abaulada para um perfeito acabamento.

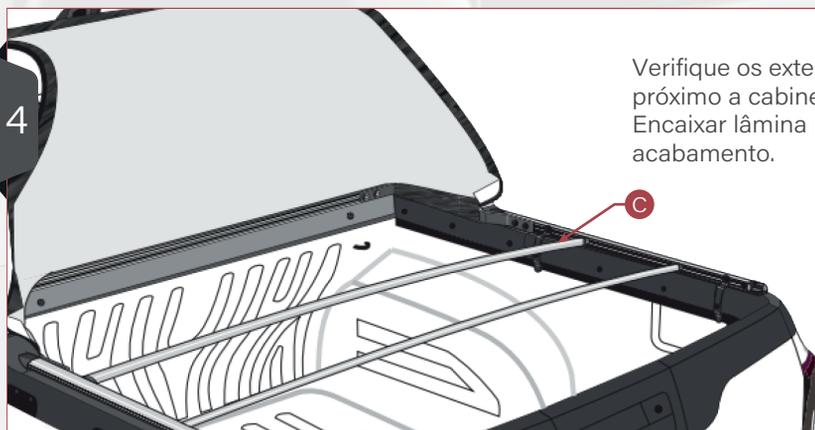

Vestir a capota


5

Vestir o flex nas laterais da capota.

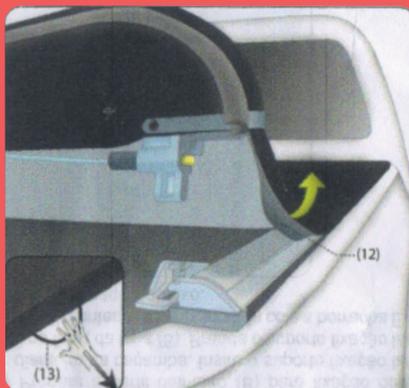

Fechamento da capota marítima

6

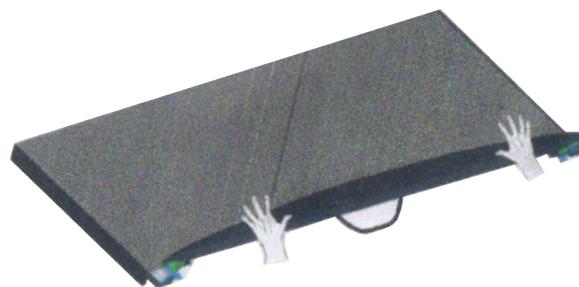

Fechar simultaneamente ambos os lados.

DICA

Mantenha as travas bem lubrificadas.

- Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
- Não utilizar a lona marítima para rebocar ou empurrar objetos.
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.



ATENÇÃO!



Rua Rosa Polidoro Sogari, 241 - São Marcos - 95190-000

E-mail: solarcapotas@gmail.com

Fone: (54) 3291-1883