


MANUAL DE INSTALAÇÃO



CAPOTA MARÍTIMA

ITENS

QT.	Descrição	Item
01	Conjunto de lona marítima	A
02	Perfil lateral	B
02	Extensor	C
01	Suporte dianteiro	D
01	Parafuso soberbo 6,3 x 25	E
02	Suporte lateral + frente	F
04	Sargento	G
04	Parafuso 6 x 70	H
04	Porca M6	I
04	EVA para vedação	J

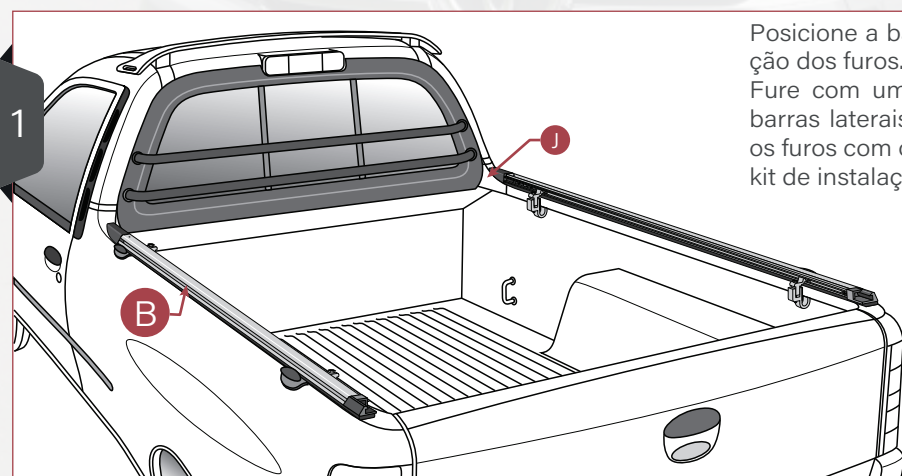


Posicione a barra lateral para fazer a marcação dos furos.
Fure com uma broca 5,5mm. Após, fixe as barras laterais na posição onde foram feitos os furos com os rebites(J) enviados juntos ao kit de instalação.

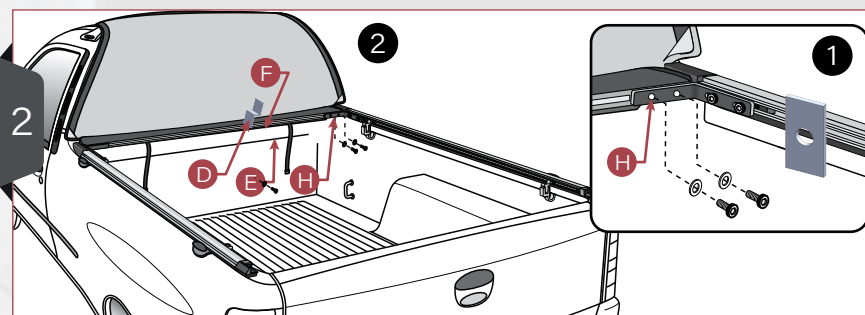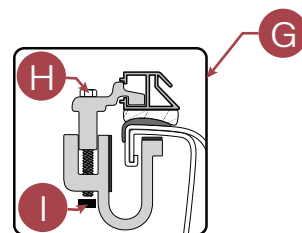

Posicione a lona(A) sobre o veículo para melhor instalação, encaixe as laterais conforme imagem(1) e prenda o suporte lateral + frente(F) com os parafusos e arruelas que estão na barra.

Coloque o suporte dianteiro(D) e fure a caçamba para instalação de um rebite inteiro, para prender a barra dianteira.

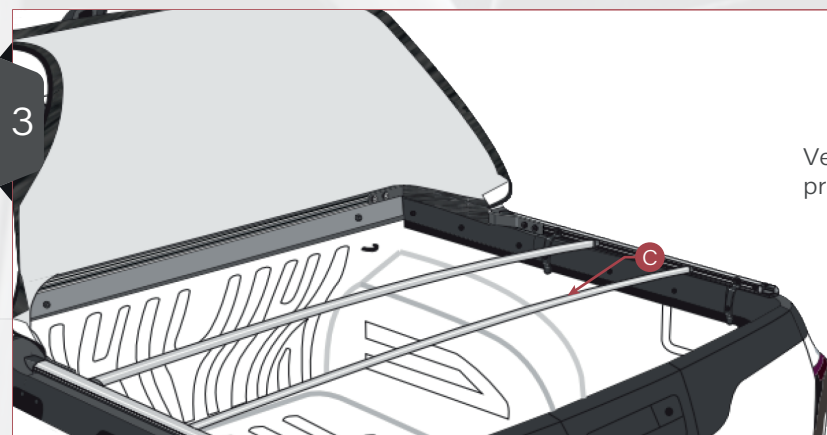


Verifique os extensores(C) colocando o maior mais próximo a cabine e o menor na parte traseira.

Vestir a capota


4

Vestir o flex nas laterais da capota.

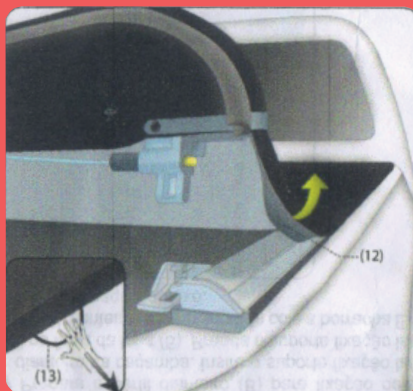

Fechamento da capota marítima

5

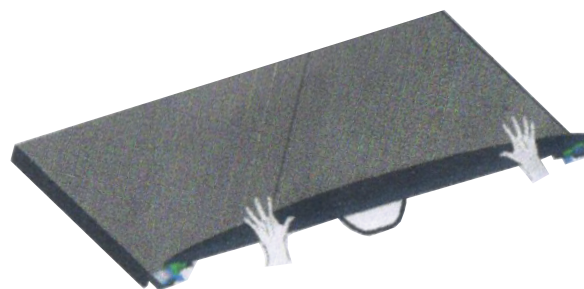

Fechar simultaneamente ambos os lados.

DICA

Mantenha as travas bem lubrificadas.

Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.

Não utilizar a lona marítima para rebocar ou empurrar objetos.

Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.



ATENÇÃO!



Rua Rosa Polidoro Sogari, 241 - São Marcos - 95190-000

E-mail: solarcapotas@gmail.com

Fone: (54) 3291-1883