


MANUAL DE INSTALAÇÃO

CAPOTA MARÍTIMA

ITENS


QT.	Descrição	Item
01	Conjunto de lona marítima	A
02	Perfil lateral	B
02	Extensor	C
02	Suporte dianteiro	D
02	Parafuso 5 x 25	E
02	Arruelas 3 x 16	F
12	Rebite 4.8 x 16	G

1 Prenda a barra dianteira com o suporte dianteiro(D), utilizando os parafusos(E) e arruelas(F) na furação original da caçamba.

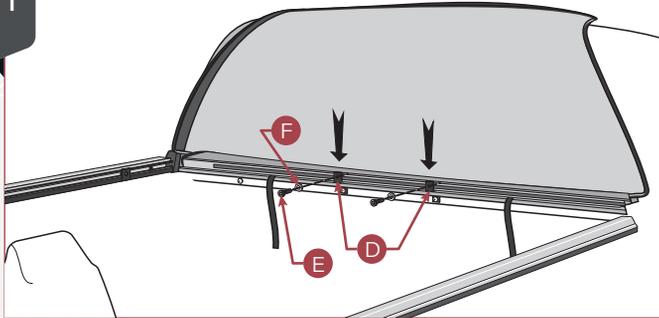


2 Posicione a barra lateral para fazer a marcação dos furos.

Fure com uma broca 5,5mm. Após, fixe as barras laterais na posição onde foram feitos os furos com os rebites(G) enviados juntos ao kit de instalação.

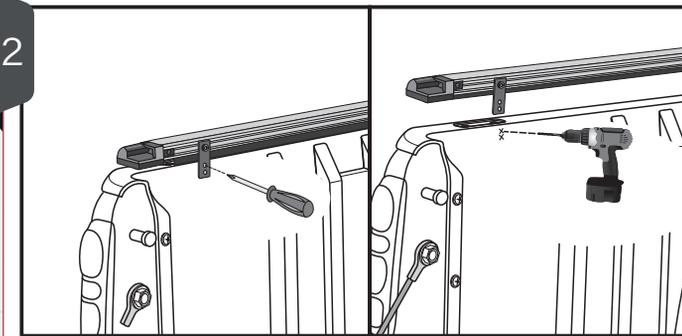


3 Para instalação em veículos com ganchos, recorte a borracha grossa que está em baixo da barra lateral para fazer uma "casinha" para o gancho da pick up.

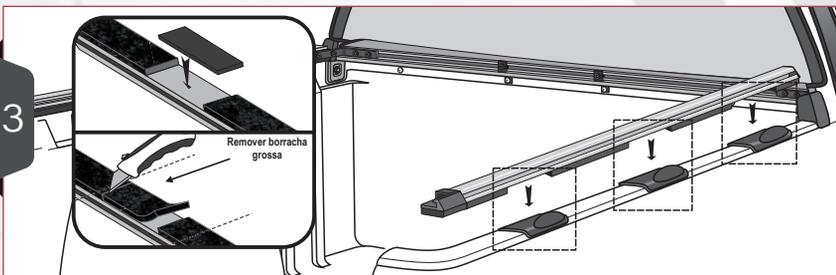

4 Verifique os extensores(C) colocando o maior mais próximo a cabine e o menor na parte traseira.


Nos modelos S261 e S263 encaixar lâmina plástica abaulada para um perfeito acabamento.

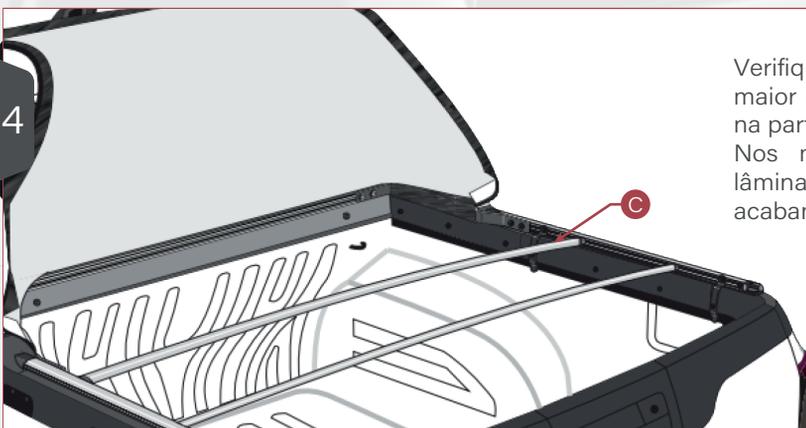

Vestir a capota


5

Vestir o flex nas laterais da capota.

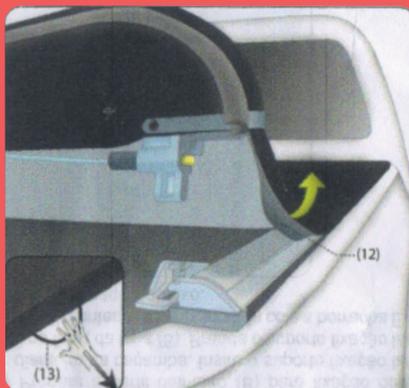

Fechamento da capota marítima

6

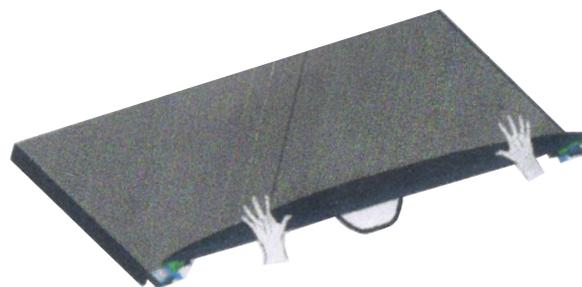

Fechar simultaneamente ambos os lados.

DICA

Mantenha as travas bem lubrificadas.

Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
Não utilizar a lona marítima para rebocar ou empurrar objetos.
Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.



ATENÇÃO!



Rua Rosa Polidoro Sogari, 241 - São Marcos - 95190-000

E-mail: solarcapotas@gmail.com

Fone: (54) 3291-1883