


MANUAL DE INSTALAÇÃO
CAPOTA MARÍTIMA

ITENS		
QT.	Descrição	Item
01	Conjunto de lona marítima	A
02	Perfil lateral	B
02	Extensor	C
08	Parafuso sextavado 6 x 30	D
08	Arruelas 1/4 x 25	E
08	Tubo espaçador 14 mm	F
06	EVA	G
04	EVA 40 x 8 x 90	H

1




A - Para fixar a parte dianteira, retirar parafusos originais e encaixar a chapa de aço entre o protetor e a caçamba, utilizar os mesmos parafusos para prendê-la.

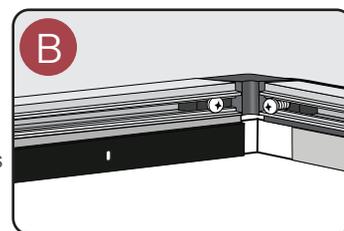

B - Encaixar o perfil lateral na parte dianteira e apertar os parafusos das cantoneiras.


2

Prender o perfil lateral (B) com os parafusos sextavados (D), juntamente com os tubos espaçadores (F) e as arruelas (E) conforme imagem.


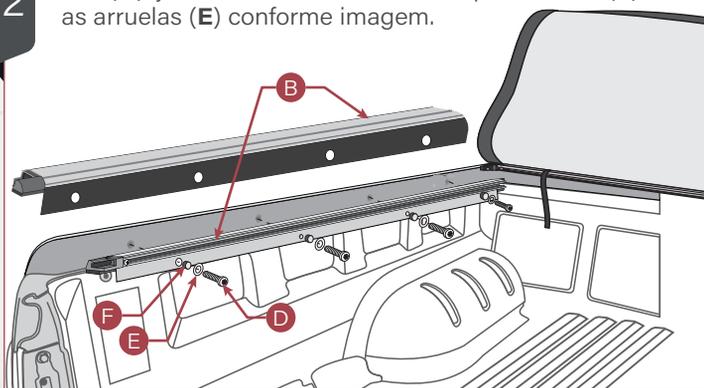


3

Prender a borracha adesiva (G) enviada junto ao kit de instalação alinhando-a com a borracha lateral para melhor vedação.

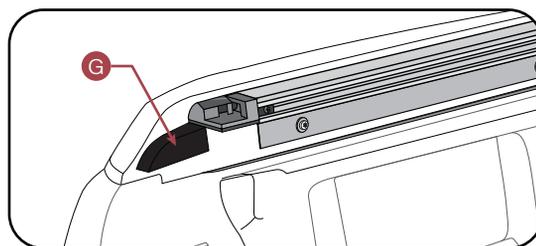


4

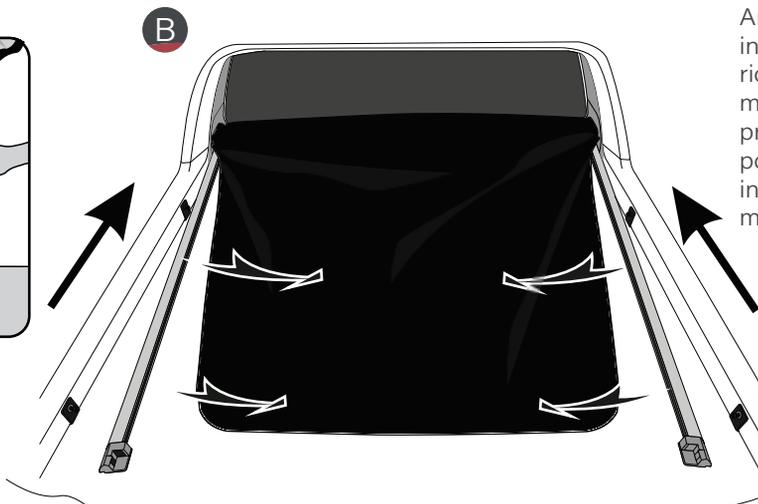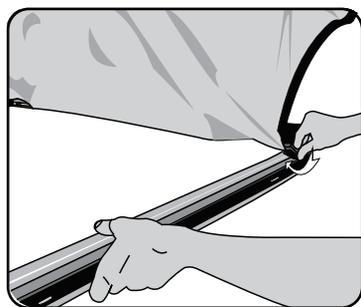

Antes de finalizar a instalação é necessário encaixar a parte menor do flex lateral próximo à dianteira, pois após a capota instalada, não será mais aberta.

5

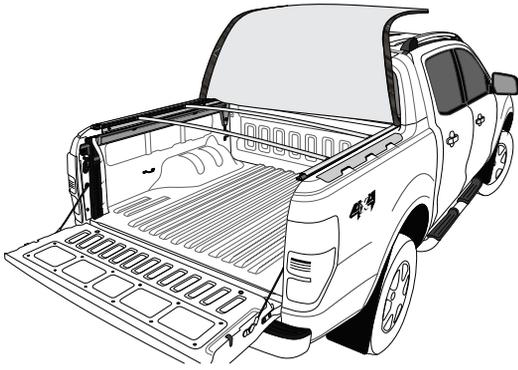


Verificar os extensores (C) colocando o maior mais próximo a cabine e o menor na parte traseira.

Vestir a capota


6

Vestir o flex nas laterais da capota.

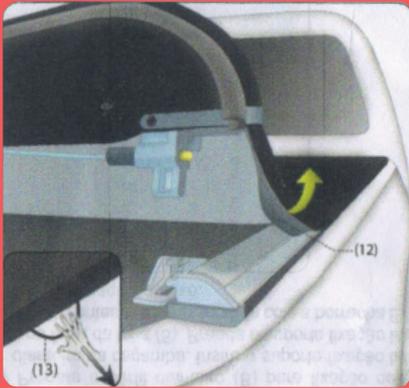

Fechamento da capota marítima

7

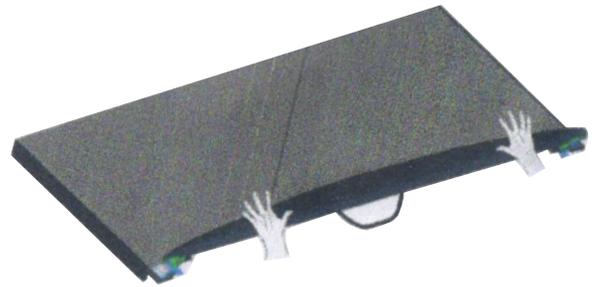

Fechar simultaneamente ambos os lados.

DICA

Mantenha as travas bem lubrificadas.

Não substituir nenhum item ou fazer adaptação.
Não utilizar a lona marítima para rebocar ou empurrar objetos.
Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio.



ATENÇÃO!



Rua Rosa Polidoro Sogari, 241 - São Marcos - 95190-000

E-mail: solarcapotas@gmail.com

Fone: (54) 3291-1883